



Einbauanleitung

Audi A3 2013 ►

**Nachrüsten GRA
für Lieferumfang 8V0.054.690.D ff bzw.
8V0.054.690.E ff 8V0.054.690.F ff bzw.
8V0.054.690.G ff
Audi Original Zubehör**

Ausgabe 04.2014



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	1
2	Teileübersicht	2
3	GRA einbauen	3
3.1	Vorbereitende Arbeiten	3
3.2	Fahrzeug-Codierung anpassen und Funktionsprüfung durchführen	3
3.3	Fahrzeugdatenträger anpassen	4



1 Allgemeine Hinweise

Bitte lesen und beachten Sie diese ACHTUNG-, Vorsicht- und Hinweisbeschreibungen, bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen.



ACHTUNG!

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen zu Ihrer Sicherheit und weisen Sie auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin.



Vorsicht!

Texte mit diesem Symbol machen Sie auf mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug aufmerksam.



Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

Zur Montage werden spezielle Werkzeuge benötigt. Unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden am Fahrzeug oder Anbauteilen führen.

Die Audi AG übernimmt keine Verantwortung bei Nichtbeachtung dieser Montageanleitung.



2 Teileübersicht

Lieferumfang:

Nachrüstsatz GRA 8V0.054.690.D ff A3 3-Türer und Sportback

- ◆ für Fahrzeuge mit Multifunktion und mit Bordcomputer
- ◆ für Fahrzeuge ohne Bordcomputer

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	8V0.953.502.B ff	Lenkstockschalter
1	8V0.054.800.A ff	Freischaltdokument
1	WSK.014.720.HA ff	Montageanleitung

Nachrüstsatz GRA 8V0.054.690.E ff A3 3-Türer und Sportback

- ◆ für Fahrzeuge ohne Multifunktion und mit Bordcomputer

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	8V0.953.502.C ff	Lenkstockschalter
1	8V0.054.800.A ff	Freischaltdokument
1	WSK.014.720.HA ff	Montageanleitung

Nachrüstsatz GRA 8V0.054.690.F ff Limousine und Cabrio

- ◆ für Fahrzeuge mit Multifunktion und mit Bordcomputer
- ◆ für Fahrzeuge ohne Bordcomputer

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	8V0.953.502.H ff	Lenkstockschalter
1	8V0.054.800.A ff	Freischaltdokument
1	WSK.014.720.HA ff	Montageanleitung

Nachrüstsatz GRA 8V0.054.690.G ff Limousine und Cabrio

- ◆ für Fahrzeuge ohne Multifunktion und mit Bordcomputer

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	8V0.953.502.J ff	Lenkstockschalter
1	8V0.054.800.A ff	Freischaltdokument
1	WSK.014.720.HA ff	Montageanleitung

Zusätzlich benötigte Bauteile:

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	8V0.953.512.ZZ ¹⁾	Verkleidung (in passender Farbcodierung) Audi A3

¹⁾ Nicht im Lieferumfang enthalten; entsprechend der Fahrzeugausstattung bzw. Farbvariante im Audi Teileservice (ETKA) auswählen und mit bestellen!



3 GRA einbauen

3.1 Vorbereitende Arbeiten

- Batterie abklemmen ⇒ Rep.-Gr. 27.



Audi A3

- Schaltermodul Lenksäule (Lenkstockschalter) aus- und einbauen, gegen Schaltermodul Lenksäule mit GRA ersetzen ⇒ Rep.-Gr. 94.

3.2 Fahrzeug-Codierung anpassen und Funktionsprüfung durchführen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fahrzeugdiagnose- und Service-Informationssystem -VAS 5052A-
- ◆ Alternativ Laptop, Fahrzeugdiagnose (Funkkopf) -VAS 6150 A-
- ◆ Diagnoseleitung, 2 m -VAS 5052/3 A-
- ◆ Diagnose-Funkkopf -VAS 5054A-
- ◆ Diagnose-Interface -VAS 5055-
- ◆ USB-Bluetooth-Adapter -VAS 5054/2-
- Fahrzeug mit Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5052A- codieren.
- ◆ Nachrüstung über den Menüpunkt >Audi Flashen< durchführen.
- Innerhalb des Menüpunkts >Audi Flashen< Menüpunkt >SVM Freischaltung< auswählen.
- Im Ablauf des Menüs sind die Daten aus dem Aktivierungsdokument einzugeben (in der Dokumentation des Aktivierungsdokumentes ist der Ablauf beschrieben).
- Abschließenden >Soll-/ Ist-Vergleich< mit >JA< bestätigen.
- Prüfen Sie die Funktion der GRA

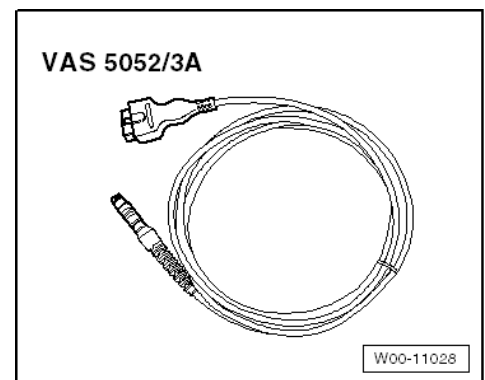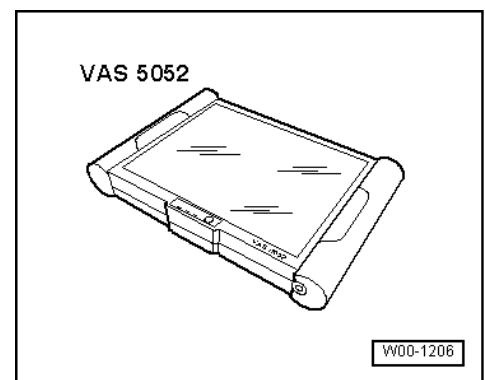

Hinweis

Nach erfolgreichem Abschluss der Aktion ist das Fahrzeug mit der aktuellen Ausrüstung/Ausstattung in den Datenbanken bei Audi hinterlegt.



- ◆ Fehlerspeicher löschen
- ◆ Fehlerspeicher erneut abfragen
- ◆ Prüfen Sie die Funktionen der GRA.

3.3 Fahrzeugdatenträger anpassen

- PR-Nummern auf dem Fahrzeug-Datenträger handschriftlich folgendermaßen abändern:
- Falls vorhanden „8T0“ handschriftlich streichen.
- PR-Nummer „8T2“ handschriftlich im Bereich -7- eintragen.

Hinweis

Den Fahrzeugdatenträger finden Sie im Serviceplan für den Kunden und am Fahrzeug in der Reserveradmulde bzw. auf dem Gepäckraumboden.

1	W	AUZZZ	8T ₆	71000237
2	8T3	02C	1878064	
3	Coupe	3,2	V6	
4	195 kW	M6S	22 / 07	
5	---	---		
6	LY7W/LY7W	N2J/JN		
7	X9X BOA C8G GOK HDO JOR			
	D2L Q1D 0JG 1AT 1GO 2PV			
	5RU 5SL T59 0YK			
	4UF OG4 8UD 8GU 8RY 1KZ			
	1LJ 3FA 1BA			
8	1355	11.1	11.1	11.1 111

A00-10313